



5

完成図


多用途用手すりⅠ型

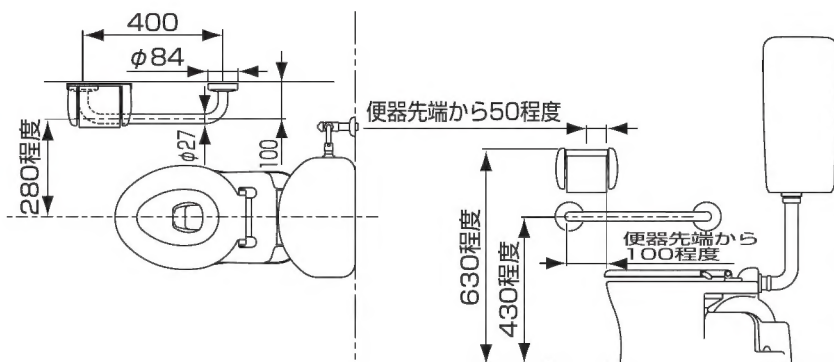

腰掛便器用手すり

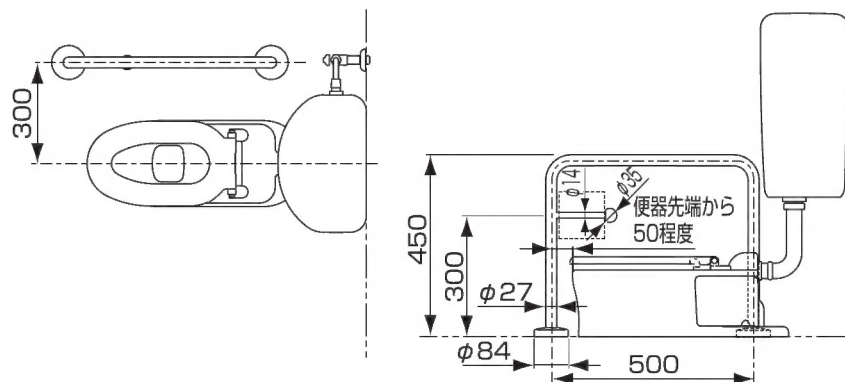

腰掛便器用手すり(じいばい)

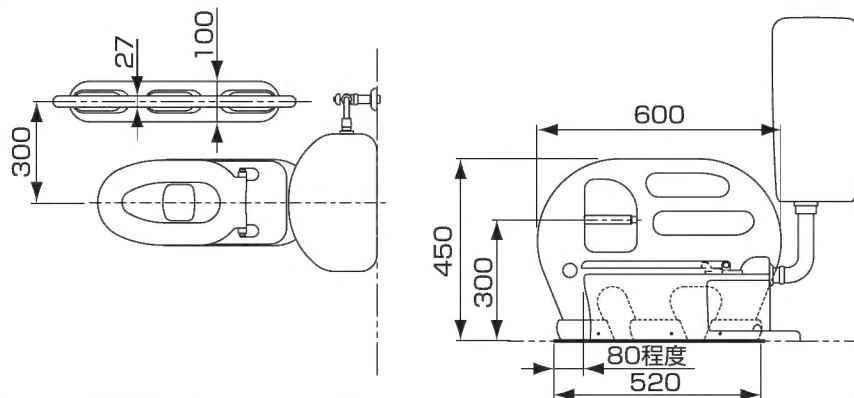


6


部品の確認

次の部品があることを確認してください。


多用途用手すりⅠ型【YYB10】

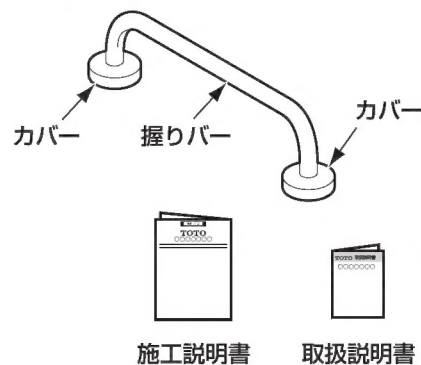

腰掛便器用手すり【YYB10P1】

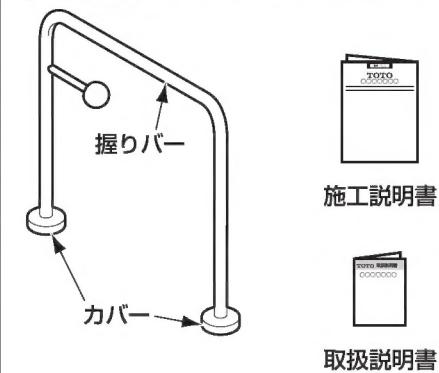

腰掛便器用手すり(ぞう)【YYB10P2R】

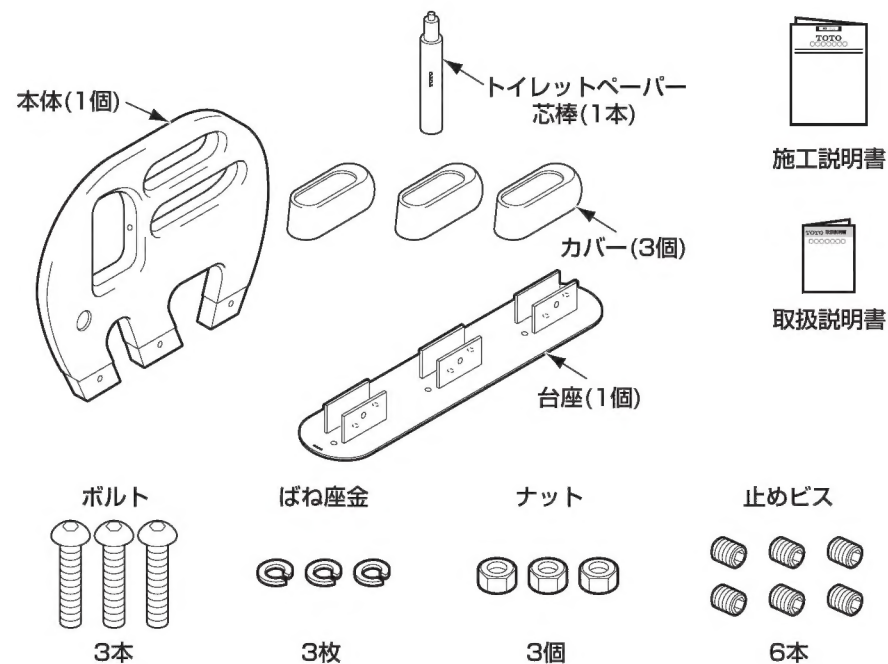


※品番によっては、図と現品の形状が一部異なることがあります。

多用途用手すりI型・腰掛便器用手すり

1. 手すりのカバーを外す

カバーが外しにくい場合は、カバーを回しながら外してください。

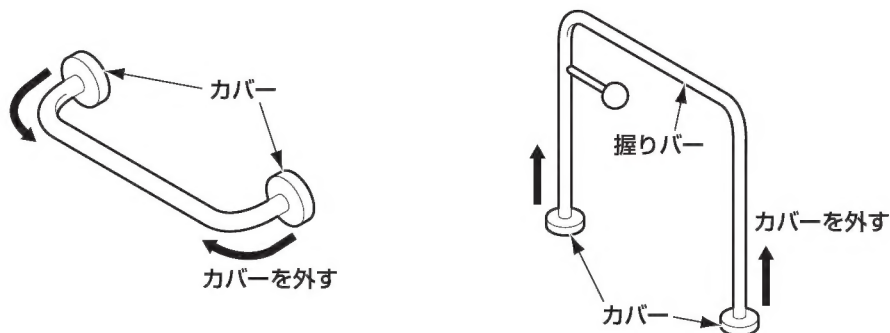

2. 位置決め

手すりの取付位置を決め、下穴をあける。

手すりの取付位置は「5 完成図」を参照してください。

穴あけ方法は「8 手すりの取り付け」の各固定方法を参照してください。

3. 取り付け

フランジを取付面にねじ止めする。取付方法は「8 手すりの取り付け」の各固定方法を参照してください。

腰掛便器用手すり(ぞう)

1. 位置決め(位置決めシートは裏面にあります。)

手すりの取付位置を決め、下穴をあける。
台座はTOTOマークを便器先端側にあわせてください。

手すりの取付位置は「5 完成図」を参照してください。

穴あけ方法は「8 手すりの取り付け」の各固定方法を参照してください。

2. 台座の取り付け

台座を取付面にねじ止めする。

取付方法は「8 手すりの取り付け」の各固定方法を参照してください。

3. 本体の取り付け

①本体にカバー(3個)を挿入する。

※このとき、図のようにカバーをテープで本体に固定すると施工が容易になります。

②六角穴付ボルトにばね座金を通し、台座の側面からボルトを挿入し台座の雌ねじにナットを締め、六角棒レンチ(呼び径5)で台座と本体のすき間がなくなるまでしっかり締め付ける。

③ナットを締め付ける。

4. カバーの取り付け

①カバーのテープを外し、台座に当たるまで下ろす。

②カバー側面(6カ所)の穴に止めビスを挿入し、六角棒レンチ(呼び径2)で当たるまで締め付け、さらに1/2回転増し締める。

